

ISTRUZIONI


per l'attivazione del Servizio



TIM
San Marino

- 1 Al ritiro del nuovo Modem/Router configurato, ti verrà comunicata la **Data di Attivazione** prevista per il tuo Servizio **Fibra+**
- 2 Durante quella giornata (o nei giorni immediatamente successivi) riceverai un **SMS** che ti avvisa che puoi collegare il nuovo Modem/Router.
- 3 In quella giornata non sarà possibile utilizzare la linea telefonica in uscita, mentre le telefonate in entrata saranno deviate automaticamente sul tuo numero di cellulare (in modo che tu non ne perda nessuna). La linea Internet invece continuerà a funzionare anche con il vecchio Modem/Router.
- 4 Per ripristinare l'uso del telefono e per attivare la navigazione super-veloce con la nuova tecnologia in fibra, dal momento in cui hai ricevuto l'SMS puoi collegare il **nuovo Modem/Router**:

- a. Scollega dalle prese telefoniche di casa tutti i telefoni e i filtri.
- b. Scollega il vecchio Modem/Router e l'eventuale filtro.
- c. Collega il cavo Fibra alla presa nel muro e all'ingresso "**PON**" del nuovo Modem/Router spingendo fino a quando si blocca. Attenzione! Solo una delle due prese nel muro è attiva.
- d. Collega eventuali computer (o altri apparecchi con connessione via cavo) agli ingressi Ethernet gialli con la scritta "**LAN**".
- e. Collega i telefoni nei 2 ingressi neri con la scritta "**PHONE 1**" e "**PHONE 2**".
- f. Collega alla presa elettrica il cavo di alimentazione del nuovo Modem/Router e premi il pulsante rosso di accensione.

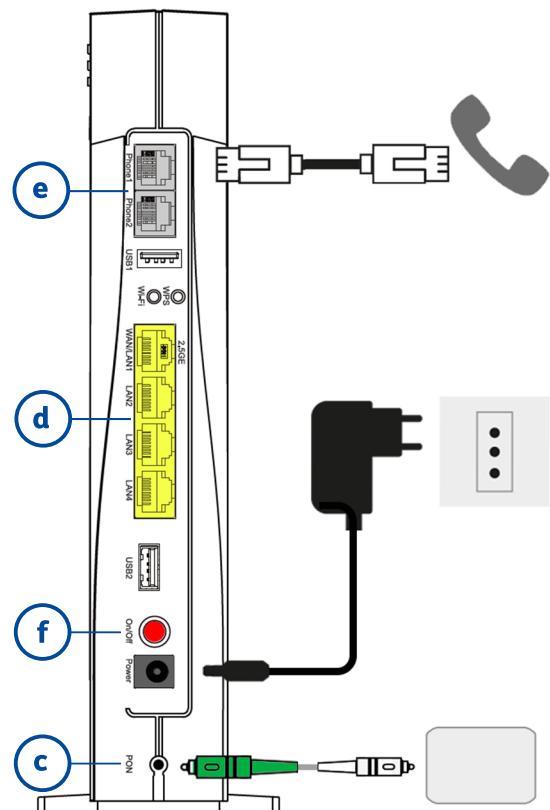

- 5 Alla prima accensione, il modem/router necessita di circa 30 minuti per configurarsi. Al termine di questa operazione, quando il LED "**Web**" è verde, la tua linea è pronta per telefonare e navigare a tutta velocità!
- 6 Verifica sotto il Modem/Router i dati di accesso per la **rete Wi-Fi**: Nome della Rete ("Rete Wi-Fi") e Password ("Password").

**Per qualsiasi dubbio o chiarimento contattaci al numero 0549886111
tenendo a portata di mano il tuo codice cliente.**